


SURROUND-KAMERASYSTEM



E165567

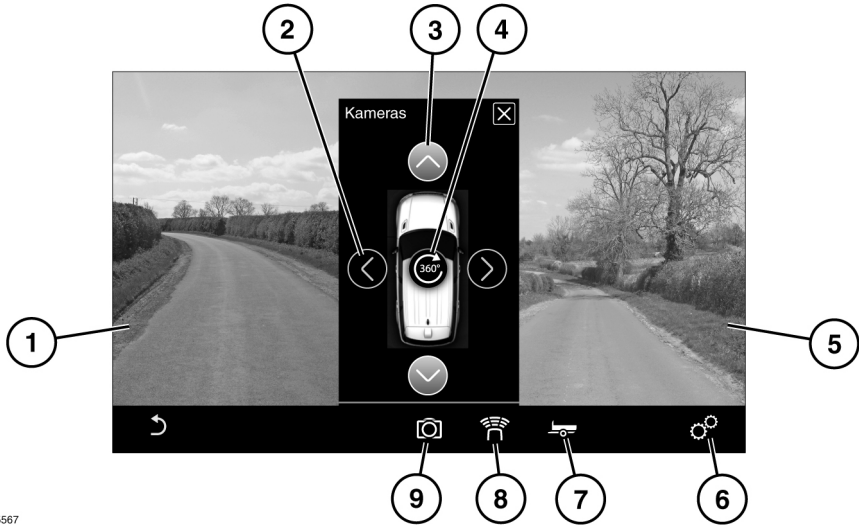

Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Manövrieren einzuschätzen.



Zum Einschalten des Surround-Kamerasystems die Kamera-Taste auf der linken Seite des Touchscreen drücken oder **Kameras** im Sonderfunktionen-Menü auswählen. Siehe **87, SONDERFUNKTIONEN**.

Um den Kamera-Menübildschirm aufzurufen, das Kamera-Symbol (9) berühren.

1. Linkes Bild des geteilten Bildschirms.
2. Pfeil zur Auswahl einer Kamera (nicht ausgewählt).
3. Pfeil zur Auswahl einer Kamera (ausgewählt).

4. 360°-Ansicht: Berühren, um eine Vogelperspektive-Ansicht des Fahrzeugs und dessen unmittelbarer Umgebung unter Verwendung aller 4 Kameras anzuzeigen.
5. Rechtes Bild des geteilten Bildschirms.
6. Berühren, um das Menü Kamera-Einstellungen auszuwählen.
 - Kupplungsassistent, Aus oder Ein auswählen.
 - Parkleitsystem, Aus oder Ein auswählen.
 - Einparkhilfe-Grafiken, Aus oder Ein auswählen.
 - Einparkhilfe – Draufsicht, Aus oder Ein auswählen.

7. Berühren, um den Anhängerassistenten auszuwählen. Vor dem Anhängerbetrieb auswählen, um einen Anhänger dem System hinzuzufügen oder einen bereits in das System eingegebenen Anhänger auszuwählen. Um einen Anhänger hinzuzufügen, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
8. Berühren, um Einparkhilfen auszuwählen. Siehe **133, VERWENDEN DER EINPARKHILFE**.
9. Berühren, um Surround-Kameras auszuwählen.

Maximal zwei Ansichten können gleichzeitig angezeigt werden (anstelle der 360°-Ansicht). Wenn zwei Ansichten ausgewählt sind, muss zum Ändern einer Kameraansicht zunächst eine der Ansichten deaktiviert werden.



Wenn gezeigt berühren, um auf Vollbildanzeige oder ein breiteres Bild zu vergrößern.

Allgemeine Informationen:

Die vier Surround-Kameras befinden sich in der Mitte des unteren Frontgrills, an der Heckklappe und unter den beiden Außenspiegeln.

- Die Qualität der Kameraansichten kann mit den Lichtverhältnissen variieren.
- Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, müssen die Kameras frei von Eis, Reif und Schmutz gehalten werden. Siehe **221, SENSOREN UND KAMERAS**.

Kamera-Kurzbefehle



Die Taste „Kamera“ für die folgenden Kurzbefehl-Optionen drücken:

- Im Rückwärtsgang (**R**):
 - Einmal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.
- Zweimal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
- Ein drittes Mal drücken, um zurück zur Ansicht **Kreuzung hinten** zu wechseln.
- Im Vorwärtsgang bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h (6 mph):
 - Einmal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
 - Zweimal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.
 - Ein drittes Mal drücken, um zurück zur **T-Kreuzungsansicht** zu wechseln.
- In Neutral- (**N**) oder Parkstellung (**P**):
 - Einmal drücken, um die **Draufsicht** auszuwählen.
 - Zweimal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
 - Ein drittes Mal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** zu wählen.