


## 拖车杆尺寸和安装位置

未配备备胎的 5 座车辆和 7 座车辆

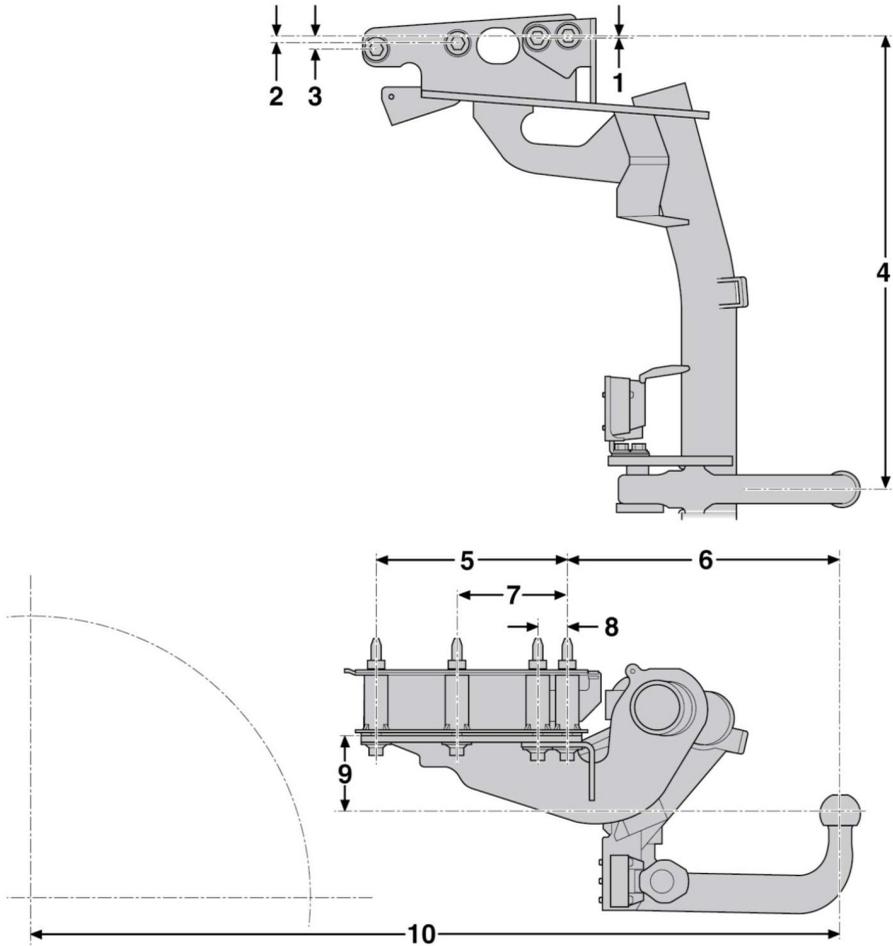

E164865


参数	尺寸	毫米	英寸
1	固定点	3	0.1
2	固定点	10	0.4
3	固定点	17	0.7

## 牵引

参数	尺寸	毫米	英寸
4	固定点至牵引球中心	573	22.6
5	固定点	245	9.6
6	拖车球中心至固定点	348	13.7
7	固定点	142	5.6
8	固定点	40	1.6
9	牵引球中心至牵引杆连接点	101	4
10	车轮中心至牵引球中心	1029	40.5

注意：尺寸指 *Land Rover* 官方发布的牵引设备。

## 配备有备胎的 7 座车辆

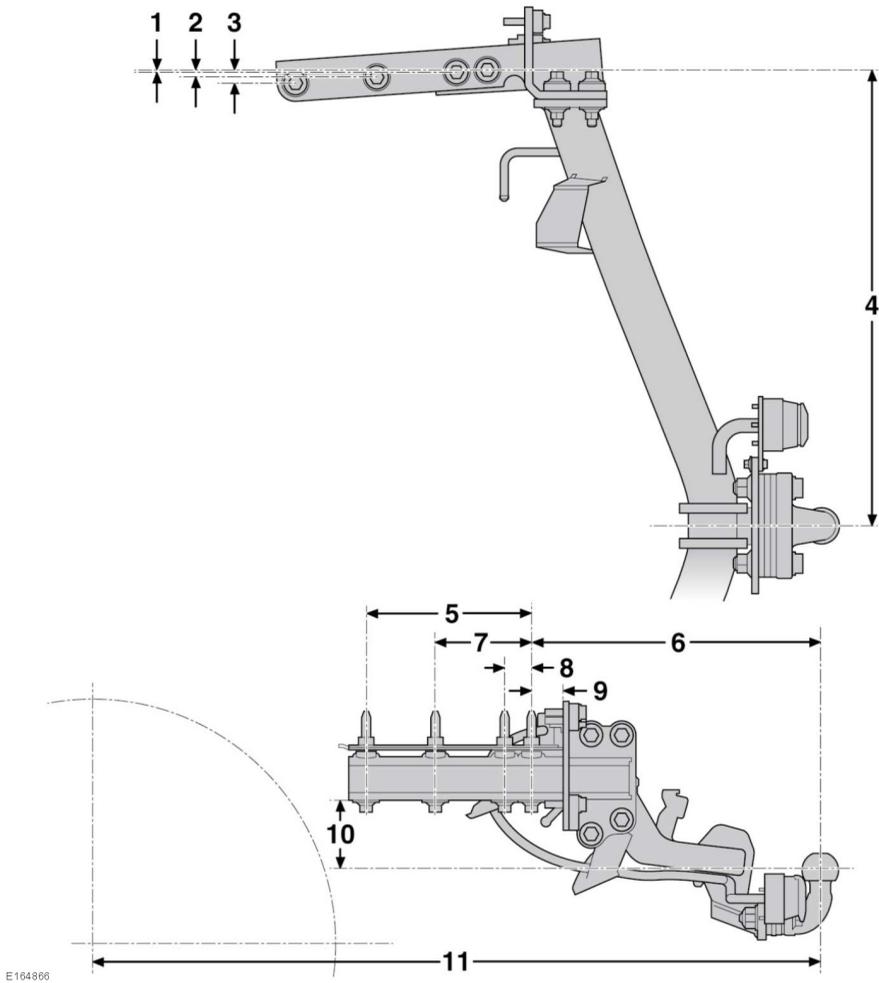

参数	尺寸	毫米	英寸
1	固定点	3	0.1
2	固定点	10	0.4
3	固定点	17	0.7

## 牵引

参数	尺寸	毫米	英寸
4	固定点至牵引球中心	573	22.5
5	固定点	244	9.6
6	拖车球中心至固定点	423	16.6
7	固定点	142	5.6
8	固定点	40	1.6
9	固定点	47	1.8
10	牵引球中心至牵引杆连接点	101	4
11	车轮中心至牵引球中心	1104	43.5

注意：尺寸指 *Land Rover* 官方发布的牵引设备。