

Starten des Motors

- ❗ Ist beim Drücken des **START/STOP**-Knopfs das Bremspedal betätigt, startet der Motor.

FLIEGENDER NEUSTART

Der Neustart eines rollenden Fahrzeugs wird eingeleitet, indem der Leerlauf (**N**) eingelegt und der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird.

KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt, oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe des Keyless Start-Hilfsverfahrens die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Das Keyless Start-Hilfsverfahren kann nur verwendet werden, wenn die Meldung **Smart Key nicht gefunden – In die gezeigte Position bringen und Start-Taste drücken** auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

Elektrisch einstellbare Lenksäule



1. Den Smart Key, mit den Tasten nach außen, flach gegen die Seite der Lenksäule halten.


Hinweis: Die Lenksäule verfügt über Markierungen an der Seite, um das Platzieren des Smart Keys zu erleichtern.

2. Das Bremspedal fest betätigen.
3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

Manuell einstellbare Lenksäule

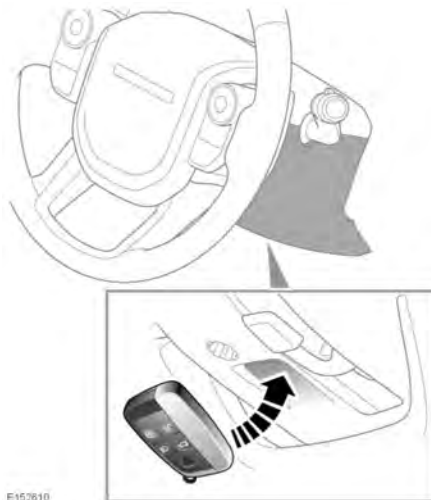

1. Den Smart Key so gegen die Unterseite der Lenksäule halten, dass die Tasten nach unten zeigen.

Hinweis: Die Lenksäule verfügt über Markierungen an der Unterseite, die das Platzieren des Smart Keys erleichtern.

2. Das Bremspedal fest betätigen.