



ISOFIX-VERANKERUNGEN

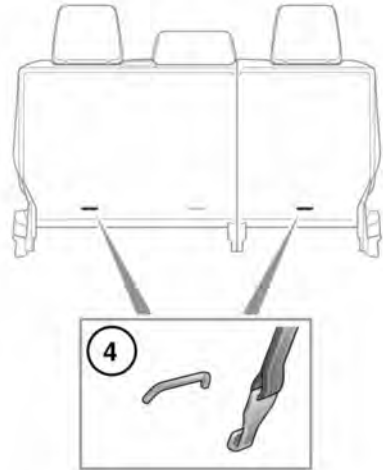

Beide äußeren Sitzpositionen auf dem Rücksitz der zweiten Sitzreihe sind für den Einsatz von ISOFIX-Kindersitzen geeignet.

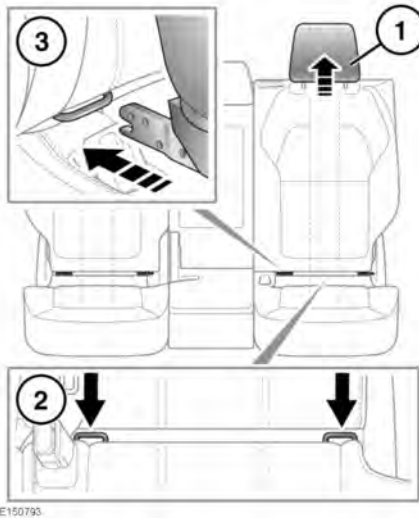

Dieses Symbol befindet sich auf einem auf die Sitze aufgenähten Etikett und zeigt die Position der unteren ISOFIX-Verankerungen an.

Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes:

1. Die Kopfstütze nach oben verschieben oder abnehmen.
2. Die ISOFIX-Verankerungen befinden sich im Sitzspalt.
3. Den Kindersitz-Verriegelungsmechanismus in die Verankerung schieben.
4. An der Rückseite der beiden äußeren Rücksitze der zweiten Sitzreihe befinden sich Verankerungen für die oberen Halterungen.
5. Die Halterung an der Verankerung befestigen und festziehen.

Hinweis: Ist ein oberer Haltegurt vorhanden, immer überprüfen, ob dieser korrekt angebracht und befestigt ist.

Die Sicherheit des Kinderrückhaltesystems überprüfen. Dazu versuchen, das Kinderrückhaltesystem vom Fahrzeugsitz zu ziehen und von einer Seite zur anderen zu drehen. Auch wenn das Rückhaltesystem sicher erscheint, müssen die Verankerungen sichtgeprüft werden, um die korrekte Befestigung zu bestätigen.



ISOFIX-Kindersitze in der zweiten Sitzreihe nicht auf der mittleren Rücksitzposition anbringen. Die Verankerungsstäbe sind nicht zur Befestigung eines ISOFIX-Kindersitzes in dieser Position vorgesehen.



Ist der Kindersitz nicht korrekt befestigt, besteht im Falle eines Zusammenstoßes oder einer Vollbremsung ein beträchtliches Verletzungsrisiko für das Kind.

Hinweis: Nach dem Ausbau eines Kindersitzes immer die entfernte Kopfstütze wieder anbringen. Siehe **29, AUSBAUEN DER KOPFSTÜTZEN**.

ISOFIX-Kindersitzpositionen

Gewichtsguppe gemäß den Angaben auf dem Kinderrückhaltesystem	Sitzklassen	Befestigung	Äußere Rücksitze
Babytragetasche	F/G	ISO L1/L2	X
0 = bis 10 kg (22 lb) 0 bis 9 Monate	E	ISO R1	IL *
0+ = bis 13 kg (29 lb) 0 bis 18 Monate	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL *
I = 9 bis 18 kg (20 bis 40 lb) 9 Monate bis 4 Jahre	C/D A/B1/B	ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3	X IUF
II = 15 bis 25 kg (33 bis 55 lb) 4 bis 9 Jahre	n.Z.	n.Z.	n.Z.
III = 22 bis 36 kg (49 bis 80 lb) 8 bis 12 Jahre	n.Z.	n.Z.	n.Z.

- IUF = Für vorwärts weisende ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme universeller Art geeignet, die für diese Gewichtsklasse zugelassen sind.
- IL = Diese ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme sind fahrzeugspezifisch, auf bestimmte Anwendungen eingeschränkt oder halbuniverseller Art.
- X = Für die Anbringung von ISOFIX-Kindersitzen in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet.
- * = Ein für diese Positionen geeigneter Kindersitz ist der Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX.

Hinweis: Bei den Altersangaben handelt es sich um ungefähre Zahlen. In Zweifelsfällen ist bei der Auswahl eines geeigneten Kindersitzes das Gewicht und nicht das Alter des Kindes ausschlaggebend.

Hinweis: Die in der Tabelle enthaltenen Informationen treffen möglicherweise nicht auf alle Länder zu. Bei Unklarheit bezüglich des Typs und Einbaus von Kindersitzen fachlichen Rat von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb einholen.

Hinweis: Für die beiden äußeren Sitzpositionen in der zweiten Sitzreihe sind ISOFIX-Verankerungen vorhanden. ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme dürfen nur an diesen Stellen und unter Beachtung der Herstelleranweisungen befestigt werden.

Hinweis: Für den mittleren Sitz in der zweiten Sitzreihe ist eine Haltegurtverankerung vorhanden. Diese Verankerung nicht für ISOFIX-Kindersitze verwenden.