


## 触摸屏上的后部媒体控制

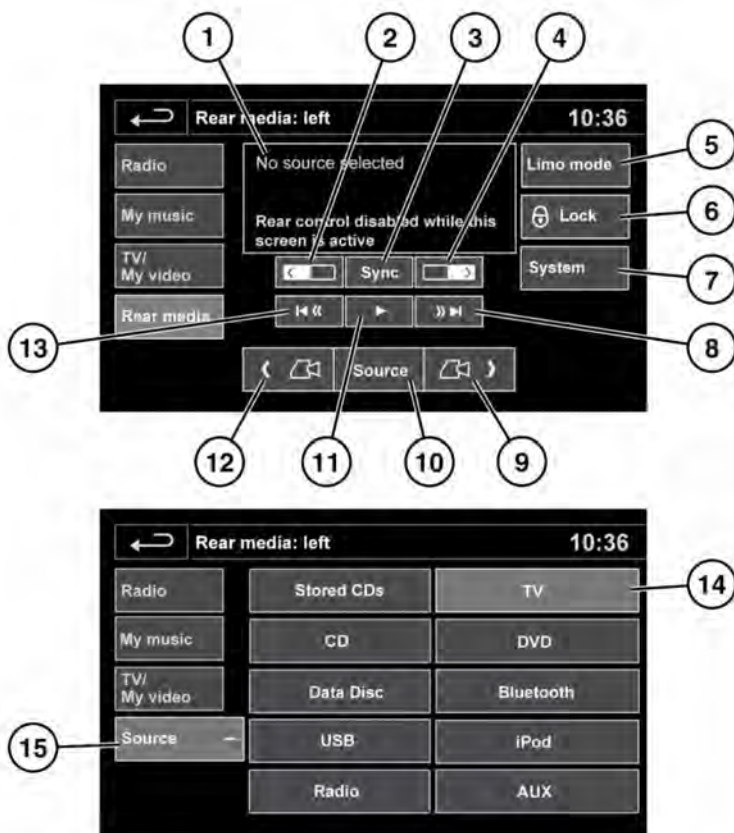

按下 Media（媒体）菜单按钮，或在触摸屏 **Home menu**（主菜单）中触按 Media（媒体）菜单软键，然后选择 **Rear media**（后部媒体）软键。

**注意：** 当后部媒体控制主屏幕显示在触摸屏上时，后部媒体遥控器将锁定。

1. 信息显示。
2. 触按可选择左后屏幕。

3. **Sync**（同步）：选择源（请参见第 2 和 4 项）后，触按 **Sync**（同步）可同步两个屏幕。两个屏幕随后都将显示所选源。

**注意：** 如果两个屏幕已同步，则 **Sync**（同步）按钮将呈灰色显示。

4. 触按可选择右后屏幕。
5. **Limo mode**（豪华轿车模式）：触按可 **On**（打开）/**Off**（关闭）豪华轿车模式。

如果打开豪华轿车模式，后排乘客将通过遥控器控制整个座舱音频系统和任何共享来源。

6. **Lock**（锁定）：触按可锁定或解锁后媒体遥控器。
7. **System**（系统）：触摸可打开或关闭所选的后媒体系统。
8. 选定屏幕的快进/跳过。
9. 触按可通过车辆的扬声器系统播放右后屏幕的音频。  
*注意：仅当后媒体系统处于 **Limo mode**（豪华模式）时才可用。*
10. **Source**（源）：触按可选择后媒体源选择菜单。
11. 选定屏幕的播放/暂停。
12. 触按可通过车辆的扬声器系统播放左后屏幕的音频。  
*注意：仅当后媒体系统处于 **Limo mode**（豪华模式）时才可用。*
13. 选定屏幕的快退/跳过。
14. 后媒体源选择菜单：触按所需的媒体按钮。
15. **Source**（源）：触按可返回到 **Rear media**（后部媒体）控制屏幕。

## 后部媒体遥控器

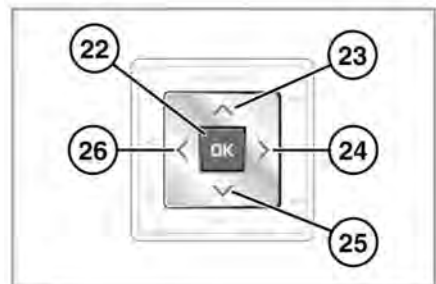
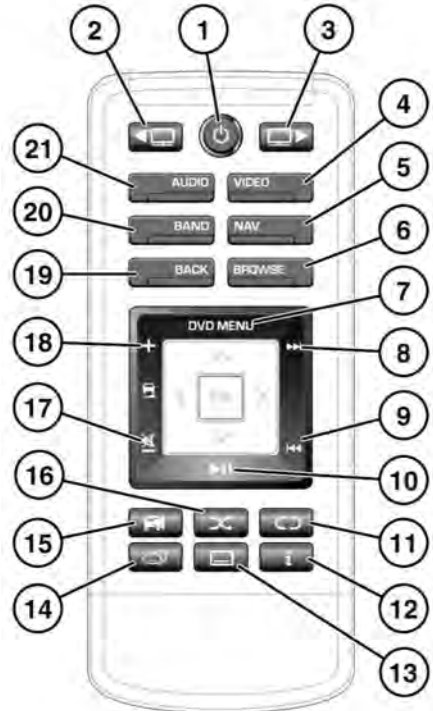


图 161273

1. 按下并松开可关闭屏幕。  
按住可关闭后媒体系统。
2. 左侧屏幕选择/打开。
3. 右侧屏幕选择/打开。

4. 视频源选择。
5. NAV（导航）按钮：在中国不起作用。
6. 浏览/TV 频道列表。
7. DVD 菜单。
8. 下一曲目/文件/频道/电台。
9. 上一曲目/文件/频道/电台。
10. 播放/暂停。
11. 重复播放。
12. 资料信息。
13. 打开和关闭字幕。
14. 按下可选择所有可用 TV 数据流。
15. 控制座舱音频。
16. 随机播放。
17. 座舱音频音量减小/静音。
18. 座舱音频音量增加。
19. **BACK**（返回）：按下可返回上一菜单。
20. 选择收音机波段。
21. 音频源选择。
22. **OK**（确定）：按下可确认选择。
23. 光标控制：向上\*。
24. 光标控制：向右\*。
25. 光标控制：向下\*。
26. 光标控制：向左\*。

\*这些是多功能键，具体取决于选择的源。

### 使用后媒体

要确保系统响应您的选择，遥控器上端应指向相应的后屏幕。


要启动系统，请按下遥控上的后媒体打开/关闭按钮，然后选择相应的屏幕按钮。

然后选择所需音频或视频功能按钮。在遥控器上所做的后续选择将操作最近一次选择的用户系统。

为避免意外地操作错误的用户系统，建议在做出任何选择前，务必选择所需的用户系统。

**注意：**要防止意外损坏，请在未使用时始终将遥控存储在提供的存储区域。

### 后部媒体耳机

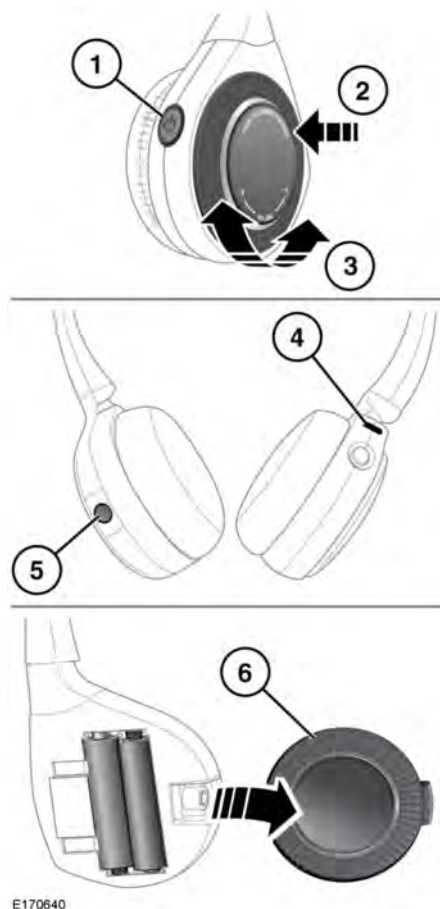

1. 按下可打开/关闭耳机。
2. 按此按钮可变更音频频道。

3. 转动可调节耳机音量。
4. 状态 LED 指示灯：
  - 正在接收信号时，该灯持续亮起。
  - 当前未接收信号时，该灯将闪烁。
  - 当电池电量过低时，该灯闪烁，然后在一段短时间延迟之后熄灭。

5. 电池盖固定螺钉。

6. 电池检修盖。

当电池电量过低时，耳机每隔 90 秒会发出嘟嘟声。

要更换电池，请遵循以下流程：

1. 拆下电池检修盖固定螺钉 (5)。
2. 将盖 (6) 从耳机上拉出。
3. 安装新的 AAA 电池。

**注意：** 确保电池的极性与耳机电池舱内显示的极性匹配。

4. 更换电池检修盖。

**注意：** 如果电池未正确安装，则耳机将不会工作。

**注意：** 在正常使用情况下，电池期望使用寿命为 6 个月。

**注意：** 请始终使用同类型的优质电池。



由于废旧电池含有害物质，因此必须正确加以处置。请向零售商/授权维修厂和/或您所在地区监管当局寻求有关蓄电池处置方面的建议。

## 后部媒体遥控器电池



E152005

按下后，如果遥控电池按钮闪烁 3 次，则表示电池电量过低。要更换电池：

- 拆下铬电池盖板。
- 安装 2 节 AAA 电池。确保电池的极性与遥控电池舱内显示的极性匹配。
 

**注意：** 如果电池未正确安装，则遥控将不会工作。

**注意：** 请始终使用同类型的优质电池。
- 更换铬电池盖板。



**蓄电池处理：** 因为废旧电池包含有害物质，因此必须正确地弃置处理。请向您的经销商/授权维修厂和/或您所在地区监管当局寻求有关处置方面的建议。