


RABATTEMENT DES SIÈGES ARRIÈRE

-  Vérifiez que les objets transportés dans le véhicule sont bien fixés.
-  Ne laissez en aucun cas un passager voyager dans l'espace de chargement.
-  Lorsque vous redressez le dossier de siège, vérifiez que le mécanisme de verrouillage est complètement engagé.
-  Lors du redressement des dossiers de siège arrière, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont correctement acheminées, et non pas bloquées derrière les sièges.
-  Si un passager doit s'asseoir sur l'un des sièges du véhicule, veuillez placer l'appuie-tête du siège concerné dans la bonne position.

RABATTEMENT ET REDRESSEMENT DES SIÈGES FIXÉS

-  Lors du redressement des sièges arrière, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont correctement acheminées, et non pas bloquées derrière les sièges.

Pour charger des objets volumineux, vous pouvez plier entièrement les sièges arrière ou la plier partiellement afin de conserver des places assises.

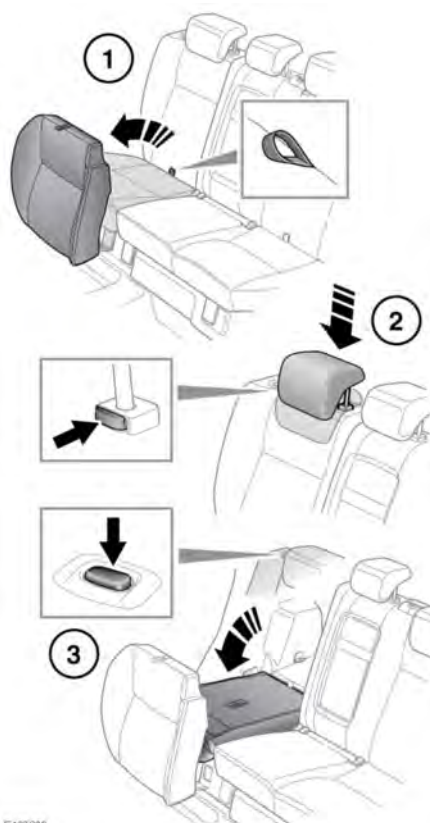

E163929

Rabattez une partie ou l'intégralité du siège, en procédant comme suit :

1. Tirez sur la sangle du coussin souhaité pour le placer en position verticale.
2. Abaissez complètement les appuie-tête.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du dossier de siège, puis abaissez le dossier jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

Pour relever le ou les sièges arrière, suivez la procédure de rabattement en sens inverse.

⚠ Lorsque vous redressez le ou les dossiers de siège, vérifiez que le mécanisme de verrouillage est complètement engagé. Si le ou les dossiers de siège ne sont pas verrouillés en position, un repère de couleur rouge est visible autour des boutons du dossier de siège.

Régalez la hauteur des appuie-tête.

RABATTEMENT ET REDRESSEMENT DES SIÈGES COULISSANTS


⚠ Lors du redressement des sièges arrière, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont correctement acheminées, et non pas bloquées derrière les sièges.

Pour charger des objets volumineux, vous pouvez plier entièrement les sièges arrière ou la plier partiellement afin de conserver des places assises.



Pour rabattre un dossier de siège de deuxième rangée : soulevez le levier situé sur le côté du siège et tirez le dossier de siège vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en position abaissée.

Pour relever le dossier de siège : soulevez le levier pour déverrouiller le dossier de siège puis tirez jusqu'à ce qu'il soit fermement verrouillé en position verticale.

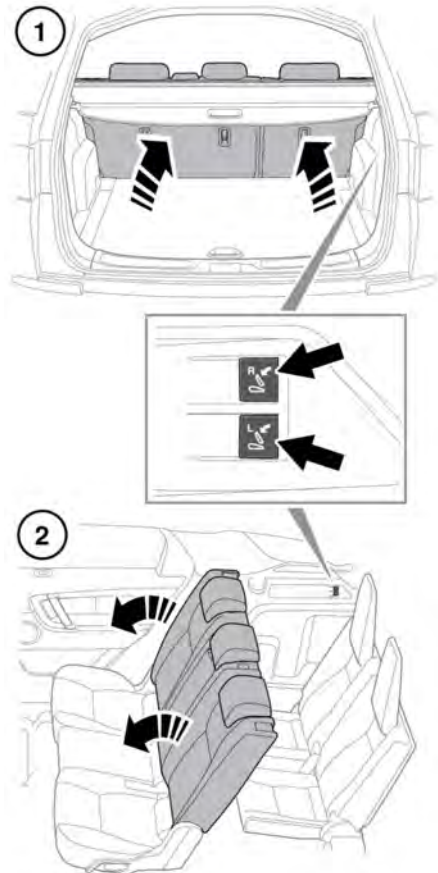

Sièges arrière

La deuxième rangée de dossiers de siège peut être repliée depuis l'intérieur de l'espace de chargement (1), ou par les passagers occupant les sièges de troisième rangée (2) :

- Tirez sur le commutateur pour débloquer le mécanisme de verrouillage de dossier pour le dossier de siège droite (R) ou gauche (L).

Remarque : les commutateurs ne fonctionnent que lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le hayon est ouvert.

- Poussez vers l'avant sur le dossier de siège déverrouillé pour l'abaisser en position repliée.

Pour réinitialiser : relevez le dossier de siège en position verticale verrouillée à l'aide du levier situé sur le côté du siège. Assurez-vous que le dossier de siège se verrouille fermement en position verticale.



E164250

Pour incliner le dossier des sièges de deuxième rangée : soulevez le levier sur le côté du siège et poussez le dossier de siège en position d'inclinaison.

Pour réinitialiser le dossier de siège en position verticale : soulevez le levier et tirez le dossier de siège vers l'avant en position verticale. Assurez-vous que le dossier de siège se verrouille fermement en position verticale.



E164250

Pour replier le centre du dossier de siège : appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le haut du dossier et repliez le centre du dossier de siège vers l'avant en position abaissée.

Pour réinitialiser en position verticale : soulevez le centre du dossier de siège jusqu'à ce qu'il revienne fermement en position verticale.

Remarque : la ceinture de sécurité centrale de deuxième rangée comporte une fonction de verrouillage pour éviter à la ceinture d'être déroulée trop loin quand le dossier de siège est replié à plat. Pour réinitialiser ce dispositif après avoir rabattu le siège et être retourné à la position verticale, tirez la ceinture deux fois, la ceinture de sécurité fonctionnera ensuite normalement.



E164261


Pour déplacer un siège arrière vers l'avant ou l'arrière :

- Soulevez la barre à l'avant du siège arrière. Puis faites coulisser le siège arrière dans la position requise.
- Relâchez la barre et veillez à ce que le siège arrière soit fermement verrouillé en place.

POSITION D'ACCÈS (véhicule à 7 places)



Vous ne devez pas conduire avec les sièges arrière en position d'accès. Le mouvement du véhicule pourrait provoquer le déplacement soudain du dossier de siège vers l'avant et blesser les passagers.

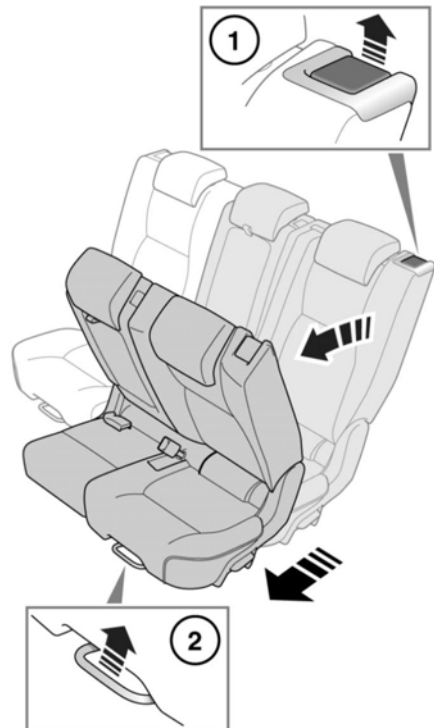

E163645

Pour incliner le dossier vers l'avant : tirez le levier situé sur le haut du dossier de siège vers le haut (1) pour débloquer le mécanisme de verrouillage, puis déplacez le dossier vers l'avant en position inclinée.

Sièges arrière

Pour avancer le siège : tirez le levier situé à l'avant du siège vers le haut (2) pour débloquer le mécanisme de verrouillage, puis déplacez le siège vers l'avant.



Lorsque vous redressez le siège à partir de la position d'accès, veillez à ne rien coincer sous le siège.



Lorsque le dossier de siège et le siège sont remis en position de préaccès, veillez à ce que les mécanismes de verrouillage soient bien enclenchés. Testez physiquement pour vous assurer que le siège et le dossier sont bien fixés avant de prendre la route.

RABATTEMENT ET REDRESSEMENT DES SIÈGES DE TROISIÈME RANGÉE



Vous devez toujours relever les appuie-tête lorsque vous utilisez les sièges de troisième rangée.



Lors du redressement des sièges arrière, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont correctement acheminées, et non pas bloquées derrière les sièges.



Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous manipulez les sièges de troisième rangée.





E 163563

Pour relever un siège de troisième rangée :

1. Depuis l'intérieur de l'espace de chargement : sur le siège à relever, tirez la sangle située à l'arrière du siège pour lever le siège et le placer en position relevée.

Remarque : le siège est lourd, procédez donc avec prudence au cours du soulèvement du siège.

2. Depuis l'intérieur du véhicule : soulevez l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il se verrouille en position verticale.

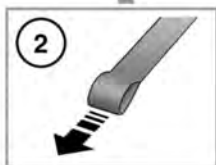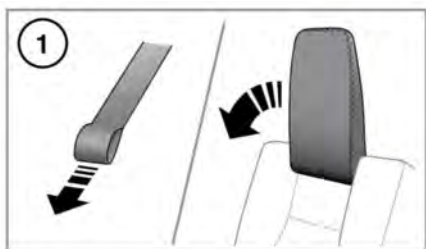

E163554

Remarque : le siège est lourd, procédez donc avec prudence lors de l'abaissement du siège.

TUTORIEL VIDÉO



E166650

Pour rabattre un siège de troisième rangée :

1. Depuis l'intérieur de l'espace de chargement : tirez la sangle située à l'arrière du siège à replier pour débloquer le mécanisme de verrouillage de l'appuie-tête et rabattez ensuite manuellement les appuie-tête vers l'avant.
2. Pour rabattre le siège : tirez à nouveau la sangle pour débloquer le mécanisme de verrouillage du siège, puis rabattez le siège vers l'avant en position de rangement.