


SURROUND-KAMERASYSTEM



Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Manövrieren einzuschätzen.

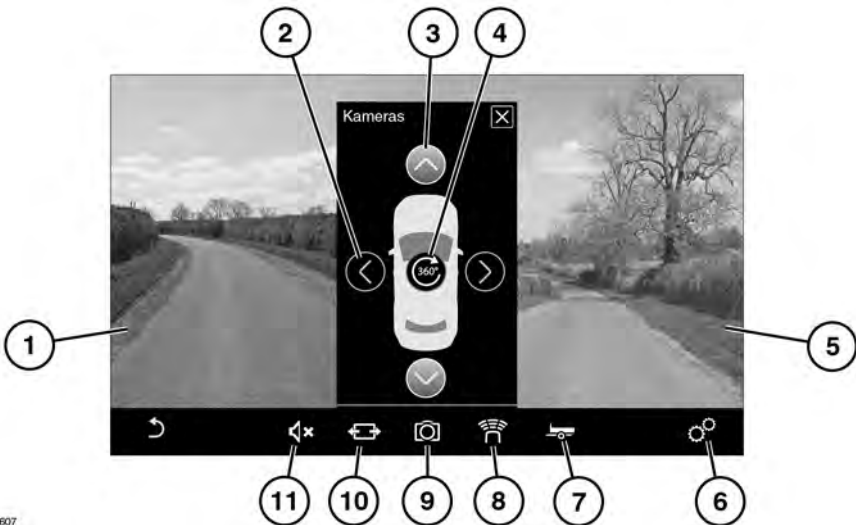

E174607



Um das Surround-Kamerasystem zu aktivieren, die Taste an der Touchscreen-Einfassung drücken. Alternativ die Option **SONDERFUNKTIONEN** im Menü **START** und dann **Kameras** auswählen. Siehe 104, **SONDERFUNKTIONEN**.

1. Linke Seite des geteilten Bildschirms.
2. Kamera-Auswahlpfeil.
3. Kamera-Auswahlpfeil (wird bei Auswahl hervorgehoben).

4. Vogelperspektive: Berühren, um unter Verwendung aller vier Kameras eine 360°-Draufsicht des Fahrzeugs und dessen unmittelbare Umgebung anzuzeigen.
5. Rechte Seite des geteilten Bildschirms.
6. Berühren, um das Menü **KAMERA-EINSTELLUNGEN** auszuwählen.

- **Anhängerkupplungshilfe:** Wählen Sie **EIN** oder **AUS**.
- **Einparkhilfe-Anleitung:** Wählen Sie **EIN** oder **AUS**.
- **Parkleitsystem-Grafiken:** Wählen Sie **EIN** oder **AUS**.

- **360°-Einparkhilfe-Draufsicht:**

Wählen Sie **EIN** oder **AUS**.

7. Berühren, um den **Anhängerassistenten** auszuwählen. Vor dem Anhängerbetrieb auswählen, um einen Anhänger dem System hinzuzufügen oder einen bereits in das System eingegebenen Anhänger auszuwählen. Um einen Anhänger hinzuzufügen, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
8. Berühren, um **Einparkhilfen** auszuwählen. Siehe **156, VERWENDEN DER EINKARHILFE**.
9. Berühren, um **Surround-Kameras** auszuwählen. Maximal zwei Ansichten können gleichzeitig angezeigt werden (anstelle der 360°-Ansicht). Wenn zwei Ansichten ausgewählt sind, muss zum Ändern einer Kameraansicht zunächst eine der Ansichten deaktiviert werden.
10. Berühren, um auf Vollbildanzeige oder ein breiteres Bild zu vergrößern.
11. Berühren, um die Parktöne der Einparkhilfe stummzuschalten.

Die vier Kameras, die für das Surround-Kamerasystem verwendet werden, befinden sich in der Mitte des Kühlergrills über dem hinteren Kennzeichen und unter den beiden Außenspiegeln.

Hinweis: Darauf achten, dass diese Bereiche sauber und frei von Hindernissen wie z. B. Aufklebern, Ablagerungen, Schlamm, Schnee, Eis usw. sind. Siehe **265, SENSOREN UND KAMERAS**.

Die Qualität der Kameraansichten kann mit den Lichtverhältnissen variieren.

Kamera-Kurzbefehle

Die Funktion des Surround-Kamerataste an der Touchscreen-Einfassung variiert je nach dem ausgewählten Gang an und der Fahrgeschwindigkeit, und verfügt über die folgenden Optionen:

- Im Rückwärtsgang (**R**):
 - Einmal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.
 - Zweimal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
 - Ein drittes Mal drücken, um zurück zur Ansicht **Kreuzung hinten** zu wechseln.
- Im Vorwärtsgang bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h (6 mph):
 - Einmal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
 - Zweimal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.
 - Ein drittes Mal drücken, um zurück zur **T-Kreuzungsansicht** zu wechseln.
- In Neutral- (**N**) oder Parkstellung (**P**):
 - Einmal drücken, um die **Vogelperspektive** auszuwählen.
 - Zweimal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
 - Ein drittes Mal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** zu wählen.