


ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

! Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, den Smart Key niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.

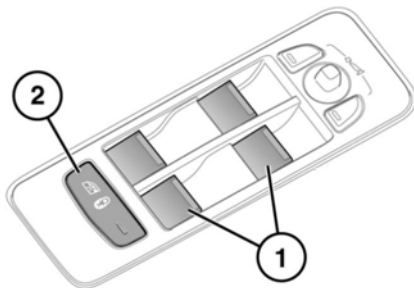

E162414

1. Fensterheberschalter: Einen der Schalter kurz ganz nach oben ziehen und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geschlossen. Einen der Schalter kurz ganz nach unten drücken und loslassen. Das Fenster wird dann vollständig geöffnet. Durch erneutes Drücken oder Ziehen eines Schalters wird die Bewegung des Fensters angehalten.

Sofern keine Tür geöffnet wird, lassen sich die Fenster bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten des Motors betätigen.

Die Hintertürfenster sind mit einer so genannten „Short-Drop“-Funktion für den Insassenkomfort ausgestattet.


Beim ersten Drücken einer der Tasten wird das Fenster etwas abgesenkt, um einen Luftstrom zu ermöglichen. Beim zweiten Drücken senkt sich das Fenster vollständig.

Ist bei einem offenen Hintertürfenster eine Resonanz bzw. ein dröhnendes Geräusch zu hören, kann der Zustand durch Absenken des Vordertürfensters auf der gleichen Seite um ungefähr 25 mm beseitigt werden.

2. Hintertürfenster- und Türsperrschalter: Den Schalter drücken. Die Hintertürfenster und Fondtüren sind gesperrt, wenn die Anzeigeleuchte im Schalter aufleuchtet.

! Werden Kinder auf den Rücksitzen mitgenommen, sollte der Sperrschalter benutzt werden, um die Betätigung der Hintertürfenster zu verhindern. Werden die Fenster oder Türen von kleinen Kindern betätigt, besteht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen.

SCHIEBEDACH-SONNENBLENDE

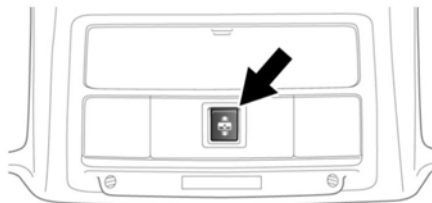

E162416

Schalter zum Öffnen/Schließen der Schiebedach-Sonnenblende: Zum Öffnen der Sonnenblende die Rückseite des Schalters kurz drücken und loslassen. Die Sonnenblende öffnet sich vollständig.

Zum Schließen der Sonnenblende die Vorderseite des Schalters in die erste Stellung drücken und loslassen. Die Sonnenblende schließt sich vollständig. Ein weiteres Drücken unterbricht die Bewegung der Sonnenblende.

Alternativ die Vorderseite des Schalters in die zweite Stellung drücken und dort festhalten, bis die Sonnenblende die gewünschte Position erreicht hat. Dann loslassen.

SICHERHEITSSCHLISSFUNKTION



Das Einklemmen von Körperteilen in einem Fenster oder der Schiebedach-Sonnenblende kann zu schweren Verletzungen führen.



Vor dem Schließen eines Fensters oder der Schiebedach-Sonnenblende darauf achten, dass keine Körperteile von Insassen eingeklemmt werden können. Auch bei Vorhandensein eines Sicherheitsschließsystems kann es zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen kommen.

Die Sicherheitsschließfunktion unterbricht die Bewegung der Fenster oder der Schiebedach-Sonnenblende, wenn ein Hindernis oder ein Widerstand festgestellt wird. Das betreffende Fenster bzw. die Schiebedach-Sonnenblende und die entsprechenden Öffnungen kontrollieren und alle Hindernisse (z. B. Eis usw.) entfernen.

Sollte es noch immer notwendig sein, das Fenster bzw. die Schiebedach-Sonnenblende zu schließen, das folgende Umgehungsverfahren anwenden:

1. Versuchen, das Fenster zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und fährt das Fenster ein kleines Stück herunter.
2. Versuchen Sie, das Fenster innerhalb von zehn Sekunden erneut zu schließen. Die Sicherheitsschließfunktion verhindert das Schließen und senkt das Fenster ein kleines Stück ab.
3. Das Fenster zum dritten Mal zu schließen versuchen. Dieses Mal den Schalter in der Schließposition festhalten. Den Schalter festhalten, bis das Fenster geschlossen ist.

Hinweis: Kann die Blockierung so nicht beseitigt werden, ist u. U. das Zurücksetzen der Fensterfunktion erforderlich. Siehe **300, ZURÜCKSETZEN DER FENSTER.**

DUNKEL GETÖNTES GLAS

Diese Art der Windschutzscheibe filtert das Sonnenlicht mit einer besonders laminierten Schicht.



E167876

Elektronische Betätigungskarten, wie beispielsweise Bezahlkarten für Mautstrecken oder Hochfrequenz (HF)-ID-Karten, können an speziellen Positionen an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt werden. Wenn diese Karten in einem anderen Bereich der getönten Windschutzscheibe angebracht werden, können die elektronischen Scanner sie möglicherweise nicht erkennen.

Die Position zum Anbringen befindet sich oben an der Windschutzscheibe in der Nähe des Innenrückspiegels.

Hinweis: Es wird empfohlen, die elektronische Betätigungskarte an einer zur Größe passenden Position an der Fahrerseite der Windschutzscheibe anzubringen.

Hinweis: Alternativ können, je nach Markt und Verfügbarkeit, Transponder am vorderen Kennzeichenträger verwendet werden.