











外部

-  在清洗车辆外部（特别是采用高压清洗设备）后，建议行车一小段时间以干燥制动器。
-  接受洗车服务时，为防止损坏您的车辆，请确保建议他们按照《车主手册》中所含的清洁说明进行操作。
-  清洗车辆之前，用软管清除掉泥土和脏物形成的所有大堆积物。
-  某些高压清洗系统足以穿透悬架接头、车门/车窗密封，损坏饰板和门锁。切勿将喷射水流直接对准任何摄像头、发动机进气格栅、加热器进气口、车身密封件（车门、天窗、车窗等），或任何可能遭到损坏的部件（灯、后视镜、外部饰件、悬架密封和防尘绑带等）。确保压力清洗器喷嘴始终位于距离车辆任何部件超过 300 毫米的位置。
-  不要在发动机舱区域使用动力清洗系统。
-  诸如鸟粪等具有腐蚀性的物质会损坏车辆漆面，应该尽快清除。
-  只采用经许可的车辆清洗产品。
-  不要将上光剂涂到保险杠外罩未喷漆的区域。上光剂会附着在花纹面上。
-  抬起雨刮片进行清洁时，使用冬季停驻位置以避免损坏车辆。请参阅 **55, 冬季停驻位置**。

确保保持天窗引水槽清洁，从而使该机构能够持续平稳运行。



传感器和摄像头

-  洗车时，不要将高压水直接喷向传感器和摄像头。不得使用研磨性材料或坚硬/锐利的物品清洁传感器和摄像头。仅采用经许可的车辆清洗剂。
- 驻车辅助系统和驻车辅助传感器应保持清洁，以保持准确性和性能。
- 需要时，应使用含有少量玻璃清洁产品的布清洁摄像头。


车身底部维护


- 定期用清水冲洗车身底部，尤其要注意泥土与脏物残留积聚的区域。
- 如果检测到损伤或腐蚀，请尽快让经销商/授权维修厂对车辆进行检查。

发动机舱

-  不得在发动机舱内使用高压清洗设备或蒸汽清洁剂。
-  始终确保制动液储液罐保持干燥。只可使用清洁的干布来清洁制动液储液罐盖和储液罐。


越野行驶后

-  确保进气口周围区域和前格栅干净，不存在残留脏物。尤其要留意下格栅、散热器组件和中冷器。这一点的疏忽可能会造成发动机过热，导致发动机严重损坏。
- 确保在越野行驶之后尽快清洗车辆，包括车辆底部。

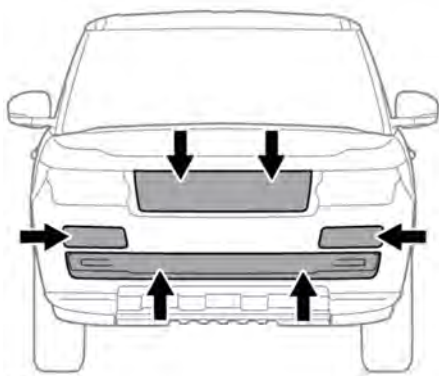

E 14 2571

前保险杠格栅可拆卸，以便清洁操作。

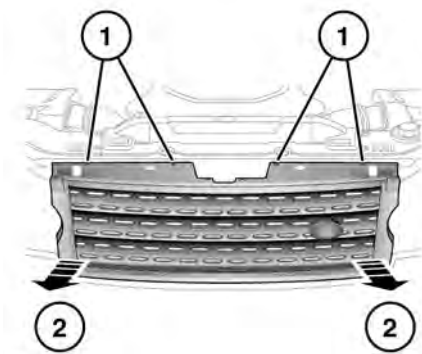

E175670

1. 从格栅上拆下 4 个固定卡夹。
2. 缓慢均匀地向前拉动格栅，以松开 4 个下部卡夹并拆下格栅。将格栅放到不会受到损坏的地方。

确保压力清洗器喷嘴始终位于距离散热器组件表面超过 500 毫米的位置，以防止损坏。

要通过保险杠下开口清洁散热器组件和中冷器时，请确保压力清洗器喷嘴始终位于距离开口至少 200 毫米的位置。

为了改善空气动力学特性，一些车辆配备有主动式叶片，它们仅在发动机温度升高或空调已开启时才打开。越野行驶后，必须手动打开主动式叶片，以便清除散热器组件中的所有碎屑。

1. 启动发动机并使其运转数秒。请参阅 **100**, 启动发动机。
2. 关闭发动机。
3. 打开点火开关。请参阅 **100**, 打开点火开关。
4. 选择全地形反馈适应系统中的沙地模式。请参阅 **135**, 全地形反馈适应系统操作。
5. 关闭点火开关。

合金车轮



仅使用经认可的车轮清洁产品。

内部



某些清洁产品含有有害物质，可能损坏车内饰，如果使用不当，可能会损害人体健康。确保您已仔细阅读制造商的说明。



接受洗车服务时，为防止损坏您的车辆，请确保建议他们按照《车主手册》中所含的清洁说明进行操作。

清洁开关和控件



在清洁开关或控制装置时，使用柔软干燥的无绒布。在操作时切勿使用过大的压力。



切勿将液体直接喷洒到开关和控制装置的表面。



切勿使用化学剂、溶液或家用清洁产品。



在清洁时，切勿让锋利或磨蚀性物件接触部件。

织物内饰



不要给仪表板上光。上光表面会反光，可能会给驾驶者的视线形成干扰。

用温水和非清洁剂型肥皂清洗塑料或织物表面，然后用软布擦干。

皮革内饰



只能使用皮革专用的清洁产品。不要使用化学、酒精或磨蚀性材料，因为这些材料会造成皮革性能迅速退化。使用未经认可的产品可导致您的保修权利失效。



若您对使用何种产品有任何疑问，请咨询您的经销商/授权维修厂。

皮革至少应每隔六个月进行一次清洁和保护。

为防止形成顽固污迹和污渍，请定期检查座椅外套，并每隔 1 至 2 月按下列方法清洁：

1. 用干净、湿润、无色的布条清除座椅表面的细小灰尘。避免过度打湿皮革。
2. 如果以上方法效力不足，请使用布条蘸温肥皂水拧干后清除灰尘。只能使用温和的非腐蚀性肥皂。
3. 使用 Land Rover 皮革清洁剂来清除严重脏污区域。用干净的软布擦干和擦拭，定期更换表面。

每年数次使用 Land Rover 皮革清洁剂来维护皮革的柔韧性和外观。清洁剂可起到滋养、保湿的作用，有助于改善表面保护膜，从而防止灰尘和污物。

- 深色衣物可能会导致皮革座椅染色，就像对其他内饰产品染色一样。
- 皮带、拉链、铆钉等尖利的物件会在皮革表面留下永久性擦伤和划痕。
- 如果没有立即冲洗掉茶水、咖啡或墨水等溢溅物，则可能会形成顽渍。

如果使用代客泊车服务，请确保相关的专业人员了解并严格遵循这些说明。

注意：某些材料/织物易于脱色污染他物，这样可能造成较淡颜色的皮革发生明显的着色污染。应尽快清洁受污染区域并重新加以保护。

安全带



防止抹布中的水、清洁剂或织物进入安全带装置中。进入该装置的物质可能会影响安全带在发生碰撞时的性能。

完全拉出安全带，然后用温水和非清洁剂型肥皂进行清洗。让安全带在完全拉出的状态下自然风干，在完全干燥之前请勿让安全带缩回。

注意：清洁安全带时，顺便检查织带损伤和磨损情况。如果发现任何磨损或损坏，请向您的经销商/授权维修厂报告并由其进行维修。

安全气囊模块盖



安全气囊盖只应采用轻微湿润的抹布和少量内饰清洁剂进行清洁。



进入该装置的物质可能会妨碍安全气囊在发生碰撞时的正确动作。

地毯和垫子

用肥皂和温水的温和溶液轻轻揉搓可以去除污渍。

对于较顽固的污渍，应该使用市面上销售的地毯清洁剂。

清洁屏幕和显示器



不得在仪表板开关等电气设备上使用内饰清洁剂。

- ❗ 在开关等电气设备周围进行清洁时，确保清洁剂没有溢到部件四周或者面板或饰件之间的接缝中。
- 使用随车辆一起提供的布进行清洁。
- 不得使用化学试剂或家用清洁剂。
- 不要让尖利、坚硬或磨蚀性物件接触屏幕。
- 不要让屏幕长时间处于直射阳光之下。
- 为防止出现错误，确保一次只有1根手指与触摸屏接触。
- 不得过度用力。

雨刮器刮片

- ❗ 不得过度用力。

应使用柔软潮湿的海绵或布来清除雨刮片上的严重污染。

清洗器喷嘴堵塞

- ⚠ 在疏通或调整过程中不要操作清洗器喷嘴。挡风玻璃清洗液可能会刺激眼睛和皮肤。务必阅读和遵守清洗液制造商提供的使用说明。

如果清洗器喷嘴堵塞，请将一股细金属丝插入喷嘴，予以疏通。确保疏通后将金属丝全部取出。