UBICAZIONE DEI TRASMETTITORI DELLA CHIAVE SMART

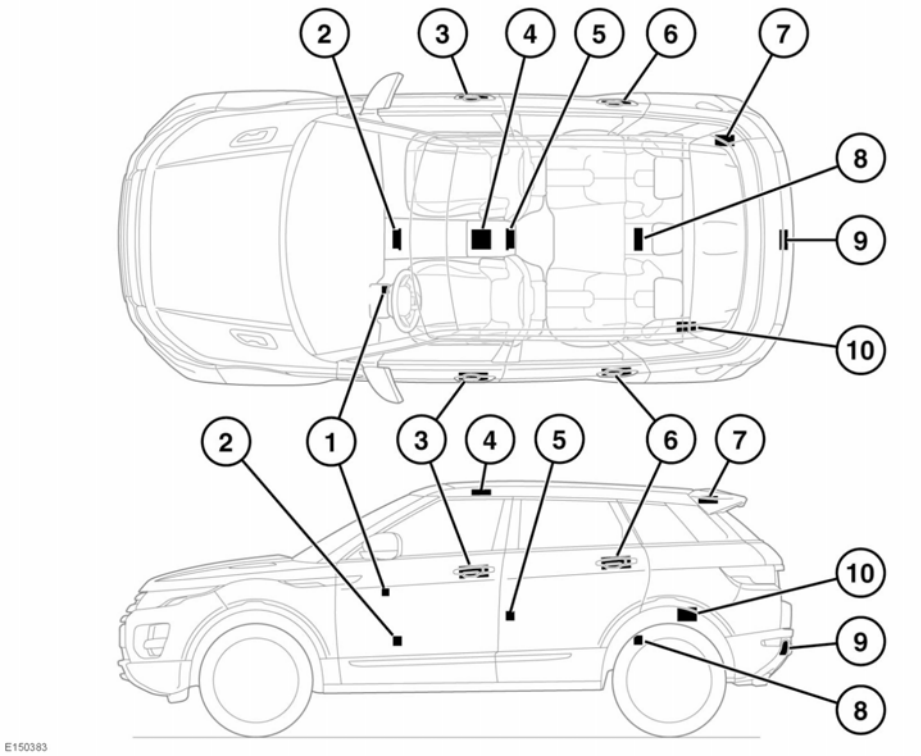

1. Trasmettitore di riserva sul piantone di sterzo.
2. Trasmettitori del posto di guida anteriore.
3. Trasmettitori delle maniglie esterne delle portiere anteriori.
4. Ricevitore del sistema di accesso senza chiave sul tetto.
5. Trasmettitore anteriore console del pavimento.
6. Trasmettitori delle maniglie esterne delle portiere posteriori.
7. Trasmettitori del vano di carico.
8. Trasmettitore posteriore console del pavimento.
9. Ricevitore accesso passivo portellone.
10. Modulo sistema di avviamento senza chiave.

I portatori di dispositivi medici devono mantenere una distanza minima di 22 cm (8,7 poll.) tra il dispositivo e qualsiasi trasmettitore montato sul veicolo. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema e il dispositivo.