电动车窗

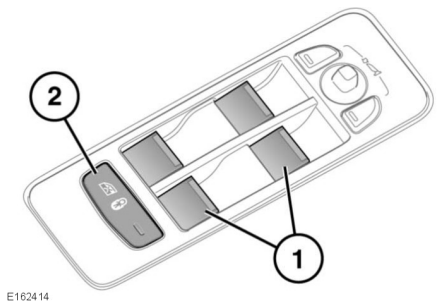

E162414

为防止意外操作，如果车内有儿童或动物，切勿将智能钥匙留在车内。

1. 车窗开关：短拉开关到最上端位置，然后松开；车窗将继续上升，直至完全关闭。短按开关到最下端位置，然后松开；车窗将继续下降，直至完全打开。再次下按或上拉开关会让车窗停止运动。
   在点火关闭后5分钟内车窗可以操作，但前提条件是没有打开任一车门。
   后车窗具有短程下降功能，以便乘客乘坐舒适。第一次按开关会让车窗下降一点，以便通风。第二次按下将会让车窗完全下降。
   后车窗处于开启状态时，如果有共鸣声或隆隆声，请降下邻近的前车窗约 25 毫米（1 英寸）以消除此状况。
2. 后车窗和车门隔离器开关：按下开关，开关中的指示灯点亮时后车窗和车门将被隔离。

如果后座内载有儿童，应使用隔离开关防止车窗和车门操作。若任由儿童操作车窗或车门，则会有严重伤害或死亡的风险。

顶篷遮阳帘

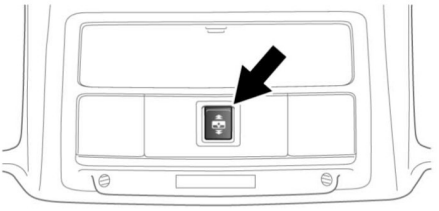

E162416

车顶遮阳帘打开/关闭开关：打开遮阳帘：从开关后部推，然后松开。遮阳帘将会滑动至全开状态。

关闭遮阳帘，从开关前部推至第一个位置然后松开。遮阳帘将会完全关闭。再按一次使遮阳帘停止移动。

或者，从开关前部推至第二个位置并按住，直到遮阳帘移到需要的位置，然后松开。

防夹保护

关闭车窗或车顶遮阳帘时碰到身体任何部分都可能导致严重伤害。

关闭车窗或车顶遮阳帘前，确保乘客的任何肢体部位远离可能受夹的位置。否则即使装有防夹系统，仍可能发生严重伤害或死亡。

如果防夹保护系统检测到阻挡物或阻力，则会让车窗或车顶遮阳帘停止运动。检查车窗或天窗遮阳帘及其窗框，清除所有阻挡物（例如冰等）。

如果仍然需要升起车窗，则按以下超控步骤操作：

1. 尝试关闭车窗，防夹系统将阻止车窗关闭，并稍微降下车窗。
2. 在 10 秒钟内，再次尝试升起车窗；防夹系统将阻止车窗关闭，并稍微降下车窗。

3. 第三次尝试关闭车窗，这一次将开关按在关闭位置并保持。按住开关直到车窗关闭。

注意： *如果此程序不能清除阻挡物，则可能需要重置车窗操作。*