


## FLIEGENDER NEUSTART

Der Neustart eines rollenden Fahrzeugs wird eingeleitet, indem der Leerlauf (N) eingelegt und der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird.

## KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe des Keyless Start-Hilfsverfahrens die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Das Keyless Start-Hilfsverfahren kann nur verwendet werden, wenn die Meldung **Smart Key nicht gefunden**. **Siehe Handbuch**, im Informationsdisplay angezeigt wird.

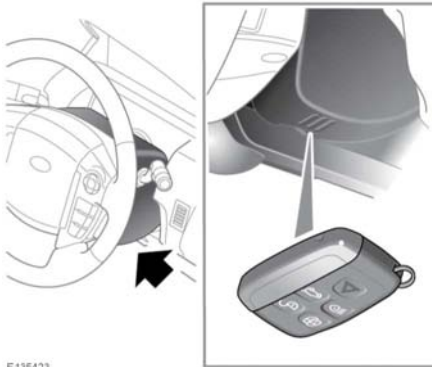

E 135423

1. Den Smart Key so gegen die Unterseite der Lenksäulenverkleidung halten, dass die Tasten nach unten zeigen.

**Hinweis:** An der Verkleidung befinden sich Markierungen, die die korrekte Position kennzeichnen.

Wenn der Smart Key in diesem Bereich richtig positioniert wird, wird er vom Fahrzeug erkannt, und die Meldung **Smart Key gefunden** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

2. Das Bremspedal fest durchtreten.
3. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Wird der Smart Key nicht erkannt oder springt der Motor nicht an, an einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

## MOTOR SPRINGT NICHT AN

**Hinweis:** Dreht der Motor nicht durch, wenn der **START/STOP**-Knopf gedrückt wird, und kam es vor kurzem zu einem Aufprall, wurde möglicherweise der Sicherheitsschalter des Kraftstoffsystems ausgelöst. Unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

Sicherstellen, dass das Bremspedal nicht betätigt ist. Die Zündung einschalten (siehe **78, STARTEN DES MOTORS**) und die Instrumententafel auf Warnleuchten und das Informationsdisplay auf Warnmeldungen prüfen (siehe **56, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**). Nötigenfalls qualifizierte Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Zündung ausschalten.

Zum Zurücksetzen der Wegfahrsperrung und Alarmanlage das Fahrzeug mit dem gültigen Smart Key Ver- und Entriegeln (siehe **5, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**).

**Hinweis:** Die folgenden Informationen betreffen nur Fahrzeuge mit Benzinmotor.

Wenn der Motor wiederholt nicht anspringt:

1. Sicherstellen, dass sich ein gültiger Smart Key im Fahrzeug befindet.
2. Das Bremspedal fest durchtreten.
3. Sicherstellen, dass Parken (P) oder Leerlauf (N) gewählt ist.
4. Den **START/STOP**-Knopf drücken und halten, bis die Warn- und Kontrollleuchten aufleuchten.
5. Das Gaspedal langsam ganz durchtreten und in der ganz nach unten gedrückten Stellung halten.
6. Den **START/STOP**-Knopf drücken und loslassen. Der Motor beginnt durchzudrehen.

7. Nach dem Anspringen des Motors das Gaspedal freigegeben.

Sobald der Motor läuft, kann das Bremspedal freigegeben werden, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Springt der Motor immer noch nicht an oder dreht er nicht durch, an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.