
手动座椅

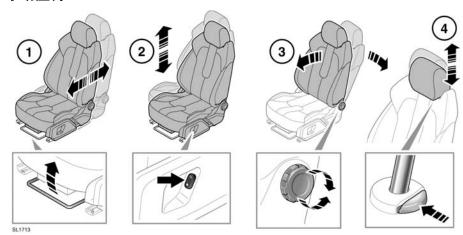


⚠

请勿在车辆行进过程中调整座椅。 否则可能导致车辆失控和人身伤 害。

- 1. 向前和向后调整
- 2. 高度调整
- 3. 靠背调整
- 4. 头枕调整

前排座椅

电动座椅

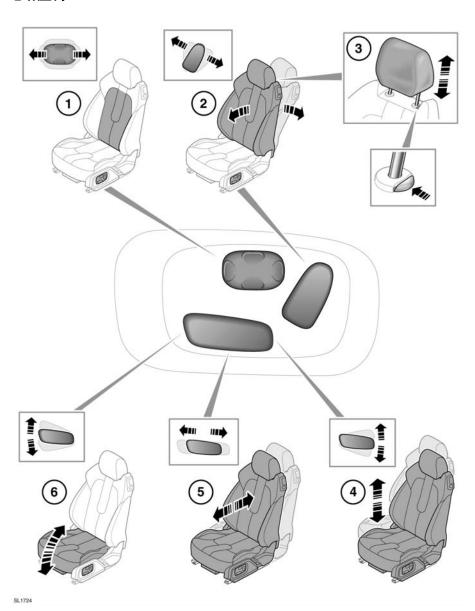

16

- 1. 腰靠调整
- 2. 靠背调整
- 3. 头枕调整
- 4. 高度调整
- 5. 向前和向后调整
- 6. 座垫角度调整

要调整座椅,智能钥匙必须留在车内。



请勿在车辆行进过程中调整座椅。 否则可能导致车辆失控和人身伤 害。

调整中断

如果在调整过程中座椅运动意外停止,则检查并清除一切障碍物。

清除障碍物后,可按下列方法来重置座椅 调整机构。

再次操作按钮,以继续中断的调整工作。 当座椅运动恢复后,按住按钮直至座椅沿 该方向行进到尽头。此时,可按正常方式 调整座椅。

注意:如果未发现任何障碍物,但正常调整不能无中断地顺畅进行,请联系您的Land Rover 经销商 / 授权维修厂。

坐在正确位置



驾驶者或前排乘客不可以在其座椅 完全倾斜的状态乘车行进。



请勿在车辆行进过程中调整座椅。

座椅、头枕、安全带和安全气囊都有助于保护使用者。正确使用这些装置会为您提供更安全的保护。因此,您应该始终遵守以下事项:




- 1. 尽可能坐正坐直,让脊柱底部尽可能 后靠,椅背倾斜度不超过30度。
- 2. 请勿将驾驶者座椅移到离方向盘太近的位置。建议最好在胸骨与方向盘的安全气囊盖间保持至少254毫米(10英寸)距离。在正确位置握住方向盘,双臂微弯。
- 调整头枕, 使它的顶端超过头部中线。
- 调整安全带使其位于您的颈部和肩膀中间。束带应牢牢跨过臀部而非腹部。
- 确保驾车位置舒适,并使您能完全掌 控车辆。

前排座椅

记忆座椅

前排座椅位置可以保存在车辆储存器中。

当您调整好电动式驾驶者座椅和车外后视 镜后,车辆可记忆设置以备将来使用。请 参阅 **47,车外后视镜**。

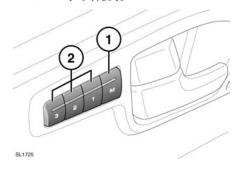

- 在驾驶者座椅上,按下记忆存储按钮 即可激活记忆功能。开关指示灯将点 亮。
- 2. 5 秒钟内按预设按钮之一可记忆当前设置。信息中心将显示记忆(1、2 或 3)设置已保存,同时车辆会发出一声蜂鸣音以确认设置已保存到储存器中。

注意: 仅在 5 秒的有效期内,座椅位置 将会保存在储存器中。

注意: 新的位置保存到储存器中时,所有现有设置均会被覆盖。

如要调出所存储的位置,请按相应的 预设按钮 (2)。信息中心将显示记忆 (1、2或3)已调用。

对于跑车车型的乘客座椅,按下记忆 按钮即可存储当前设置。如果随后改 变了座椅调整,按下记忆按钮即可恢 复原先设置。

方便进入 / 退出

配置好方便进入/退出后,点火关闭且使用了车门释放杆时,驾驶者座椅将自动降低。返回到车上后,当驾驶者侧车门关闭且安全带系紧后,座椅将会回到先前设置的位置。

注意: 一些车辆规格要求打开点火装置。 请参阅 **55,车辆信息和设置菜单**。

头枕

⚠

调整头枕,使它的顶端超过头部中 线。头枕调整不正确会增加碰撞时 严重伤亡的风险。




如果有人乘坐的座椅头枕已被取下,请勿驾车或载运乘客。头枕调整不正确会增加碰撞时颈部受伤的 风险。



切勿于车辆行进中调整头枕。



始终将拆卸下来的头枕牢靠存放。

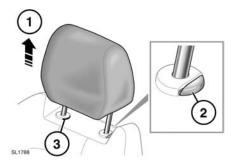

- 1. 将头枕上下移动到需要的位置。
- 2. 按颈部锁定按钮可向下调节头枕。

如果需要,手动头枕可以取下。将头枕升 至其最上端位置,然后按压颈部锁定按 钮 (**3**)。上抬头枕使其脱离座椅靠背。

注意: 切不可取下装有后座娱乐屏幕的 头枕。

在乘客使用该座椅前,确保重新安装头枕。


重新安装头枕时,确保其朝向正确的方向,将头枕的柄杆插入槽孔,然后下压头枕,直至听到至少一次咔嗒声。


一体化头枕

装有"运动"座椅的车型配有不可调节、不可移动的头枕。

进出后座椅 (跑车车型)

前排座椅可以倾斜,并向前电动滑动,以 便进出后座椅。操作由一个操纵杆和开关 控制。

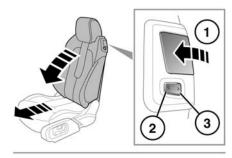

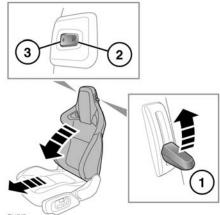

- 1. 抬起锁杆并向前转动靠背。
- **2.** 按下开关前部可电力驱动座椅向前移动。
- 3. 如要让座椅复位,转动靠背直至其锁 定到先前位置,然后按住开关后部让 电力驱动座椅向后移动,直至其锁定 到位。