




Если автомобиль стоит под ярким солнцем или эксплуатируется при высокой температуре воздуха, не уменьшайте давление в шинах. Переставьте автомобиль в тень и дайте шинам остыть перед проверкой давления.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

Рекомендованные значения давления в шинах указаны на табличке, расположенной в проеме двери водителя.

LAND ROVER		i		[Car Icon]	
XXXXXXX	XXX	XXX	X.X	XX	XXX
XXXXXXX	XXX	(Psi)	(BAR)	(PSI)	(Psi)
XXXXXXX	XXX	X.X	XX	XX	XXX
XXXXXXX	XXX	(Psi)	(BAR)	(PSI)	(Psi)
XXXXXXX	XXX	X.X	XX	XX	XXX
XXXXXXX	XXX	(Psi)	(BAR)	(PSI)	(Psi)
XXXXXXX	XXX	X.X	XX	XX	XXX
XXXXXXX	XXX	(Psi)	(BAR)	(PSI)	(Psi)

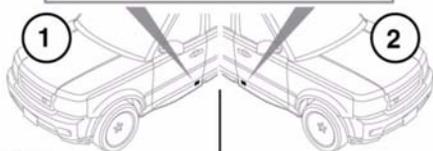

E141508

1. Табличка с информацией по шинам на автомобиле с левосторонним управлением.
2. Расположение таблички с информацией по шинам на автомобиле с правосторонним управлением.



Давление в шинах следует регулярно проверять с помощью точного манометра, делая это на холодных шинах.

Проверяйте состояние шин и давление в них (включая запасное колесо) еженедельно, а также перед продолжительной поездкой.

Для проверки и регулировки давления в шинах следует выполнить следующую процедуру.

1. Снимите колпачок ниппеля.
2. Надежно установите манометр на ниппель.
3. Посмотрите показания манометра и при необходимости подкачайте шину.
4. После подкачки шины снимите манометр и заново установите его для повторного измерения. Один замер манометром не гарантирует точности показаний.
5. Если давление слишком велико, снимите манометр и выпустите часть воздуха из шины, нажав на центр ниппеля. Заново установите манометр на ниппель и проверьте давление.
6. Повторите процесс, добавляя или удаляя воздух по мере необходимости, пока не будет достигнуто нормальное давление.
7. Установите колпачок ниппеля.

НИППЕЛИ ШИН

Плотно закручивайте колпачки во избежание попадания в ниппели воды и грязи. При проверке давления в шинах проверяйте ниппели на предмет пропускания воздуха.

ПРОКОЛЫ ШИН



Не ездите с проколотой шиной. Даже если проколотая шина не выпускает воздух, она небезопасна, поскольку может спустить неожиданно в любое время.