

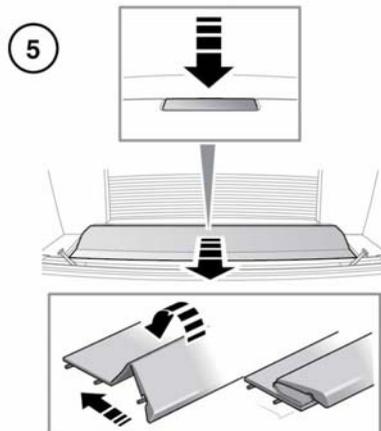


## КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

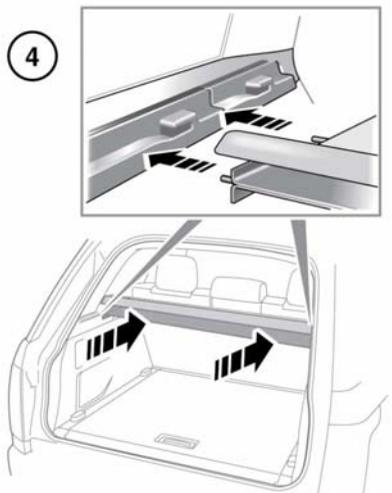

E 150944

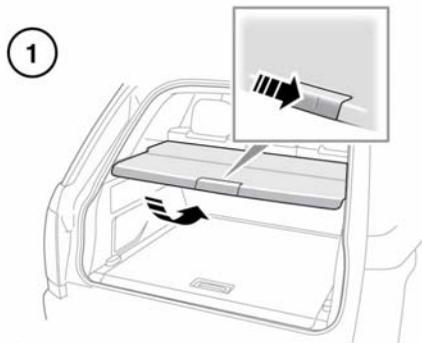

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

**Медицинские устройства:** Под передней и центральной частью крышки багажного отделения расположены магниты. Магниты установлены в углублениях вдоль центральной оси автомобиля. Магнитное поле может повлиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других медицинских устройств. Находясь в автомобиле или используя крышку багажного отделения, старайтесь располагаться так, чтобы между вашим кардиостимулятором или дефибриллятором и крышкой багажного отделения было не менее 15 см (6 дюймов).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не оставляйте в автомобиле крышку багажного отделения незакрепленной.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не размещайте предметы на крышке багажного отделения. В случае удара или неожиданного маневра незакрепленные предметы могут стать причиной тяжелой травмы или гибели.

1. Чтобы сложить крышку багажного отделения, нажмите вниз и вперед. Затем потяните вверх за нижнюю часть рукоятки крышки багажного отделения.
2. Сложите крышку багажного отделения вперед.

3. Чтобы снять крышку багажного отделения, потяните всю крышку назад для отсоединения центрирующих штифтов. Снимите и храните в безопасном месте.

***Примечание:** Перед снятием или установкой крышки багажного отделения убедитесь, что задние сиденья находятся в полностью вертикальном положении.*

4. Для установки крышки багажного отделения поместите ее в исходное положение. Вставьте центрирующие штифты в отверстия и надавите на крышку, чтобы зафиксировать ее на месте. При необходимости, потяните за внешний край в сторону задней части автомобиля, чтобы закрыть багажное отделение.
5. Чтобы получить доступ в багажное отделение из салона, сильно нажмите вниз на дальний край крышки, одновременно потянув ее к задним сиденьям. Крышка сложится и обеспечит доступ к багажному отделению.

***Примечание:** Чтобы получить доступ к предметам в багажном отделении из салона, может потребоваться снятие задних подголовников.*