

TRASMETTITORI DEL SISTEMA A CHIAVE SMART



I portatori di dispositivi medici devono mantenere una distanza minima di 22 cm (8,7 poll.) tra il dispositivo e qualsiasi trasmettitore montato sul veicolo. Questo serve ad evitare la possibilità di interferenze tra il sistema e il dispositivo. Vedere 296, **UBICAZIONE DEI TRASMETTITORI DELLA CHIAVE SMART.**

BLOCCASTERZO



Durante il recupero del veicolo con il carro attrezzi, la chiave Smart deve rimanere a bordo del veicolo stesso, in modo tale che il piantone dello sterzo rimanga sbloccato. Vedere **280, METODO DI RECUPERO DEL VEICOLO.**

Il veicolo è dotato di un bloccasterzo elettronico, che si blocca e sblocca contemporaneamente al sistema di bloccaggio del veicolo. Inoltre, si blocca automaticamente dopo un certo lasso di tempo se si disinserisce l'accensione e se la chiave Smart viene rimossa dal veicolo.

Eventuali guasti al bloccasterzo vengono segnalati dalla comparsa del messaggio **Piantone dello sterzo bloccato** sul centro messaggi. Se si verifica tale condizione:

1. Bloccare e sbloccare il veicolo con la chiave Smart.
2. Provare di nuovo a sbloccare il bloccasterzo, ruotando delicatamente il volante verso destra e verso sinistra.
3. Se il problema persiste, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato.

APERTURA E CHIUSURA DEL PORTELLONE





Il dispositivo di bloccaggio è esposto quando il portellone è aperto. Non tentare di chiudere manualmente il meccanismo di chiusura, dato che potrebbe essere eseguita automaticamente la "chiusura morbida" intrappolando oggetti o parti del corpo.



Assicurarsi che vi sia uno spazio minimo di 1 metro (3 piedi) al di sopra e nella parte posteriore del veicolo prima di azionare il portellone. Se lo spazio fosse insufficiente, il veicolo potrebbe venire danneggiato.



Non azionare il portellone se su questo è montato un portabiciclette. Prima di azionare il portellone, rimuovere le biciclette e/o il portabiciclette.

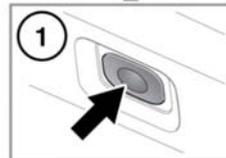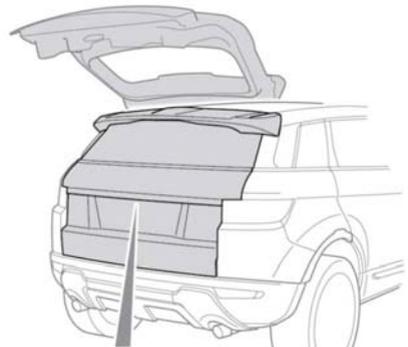

E155824

1. Sbloccaggio del portellone: sollevare il portellone per aprirlo.