

KOPFSTÜTZEN VORN



Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht. Eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.




Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.



Die Kopfstützen niemals während der Fahrt einstellen.



Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.

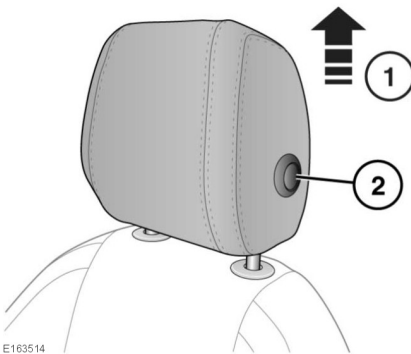

1. Die Kopfstütze nach oben in die gewünschte Stellung bringen.

2. Zum Bewegen der Kopfstütze nach unten die Taste an der Seite der Kopfstütze drücken und die Kopfstütze in die gewünschte Stellung bewegen.

Hinweis: Kopfstützen, die mit Fond-Multimediabildschirmen ausgestattet sind, dürfen NICHT abgenommen werden.

2 Personen werden zum Ausbauen einer vorderen Kopfstütze benötigt.

Zum Entfernen der Kopfstütze wie folgt vorgehen:

1. Die Kopfstütze in die oberste Position bringen.
2. Mit 2 Händen jeden Ring oben auf dem Sitz herunterdrücken, um die verdeckten Tasten innerhalb des Sitzes einzurasten.
3. Während die Ringe nach unten gedrückt werden, muss die zweite Person die Kopfstütze herausheben.

Sicherstellen, dass die Kopfstütze wieder eingesetzt wird, bevor der Sitz von einer Person belegt wird.

Zum Wiederanbringen der Kopfstütze wie folgt vorgehen:

1. Die Taste an der Seite der Kopfstütze drücken, und die Stangen so weit wie möglich in die Kopfstütze drücken.
2. Die Stangen mit dem Loch in den Ringen ausrichten und nach unten drücken, bis beide Stangen in die verriegelte Position einrasten.

KOPFSTÜTZEN HINTEN


⚠ Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht. Eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.

⚠ Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.

⚠ Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.

Die Kopfstützen können bei Bedarf ausgebaut werden (z. B. für den Einbau größerer Kindersitze). Um eine Kopfstütze abzunehmen, die Kopfstütze zuerst ganz nach oben schieben. Die Stütze bei nach innen gedrücktem Einstellring aus der Rückenlehne ziehen.

Um eine Kopfstütze wieder einzusetzen, sicherstellen, dass sie in die richtige Richtung weist, die beiden Stangen der Kopfstütze in die Halterungen einführen und nach unten schieben, bis das erste Klicken zu hören ist.

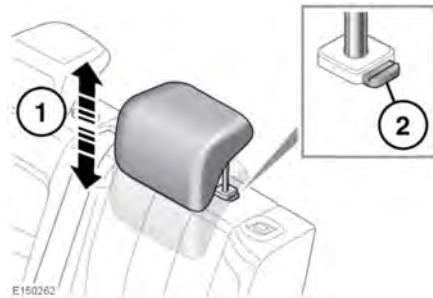

1. Zum Anheben die Kopfstütze nach oben ziehen.
2. Zum Absenken den Einstellring drücken, und die Kopfstütze nach unten drücken.